


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Campinggrills. Mit dem „BURNER“ haben Sie sich für ein hochwertiges und langlebiges Produkt entschieden. Wir sind überzeugt davon, dass Sie lange an Ihrem BURNER Freude haben werden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Ihr Team von REWILD.de

Bedienungsanleitung

Bestandteile

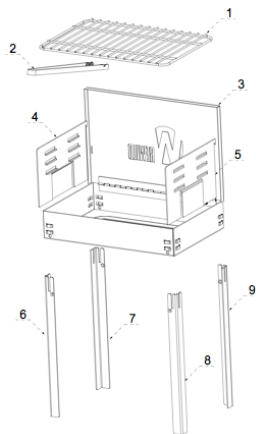


1. Grillrost
2. Griff & Grillzange
3. Grillschale
4. Seitenteil links
5. Seitenteil rechts
6. - 9. Beine

Die Idee

Der BURNER ist gemacht für alle die gerne unterwegs grillen und wenig Stauraum zur Verfügung hat, z.B. im Campingbus, auf Fahrradreise, Rucksack-Tour, Motorrad-Trip, Trekkingtour, Camping mit Zelt, etc. Wer zudem nicht zusätzlich einen offenen Kohlesack transportieren möchte, ist mit dem BURNER genau richtig bedient. Alle Einzelteile, Kohle und Anzünder lassen sich platzsparend im BURNER verstauen. Die Montage erfolgt ohne Schrauben, alle Teile werden gesteckt. Das Grillrost ist dennoch höhenverstellbar. Der Griff für das Rost dient gleichzeitig als Grillzange. Nach Gebrauch können alle Einzelteile und die

abgebrannte Kohle im Burner transportiert und z.B. zuhause in Ruhe gesäubert werden. Zusätzlich bietet REWILD.de auch passende Taschen für den einfachen Transport an. Hochwertige und langlebige Materialien machen den BURNER zudem umwelt- und ressourcenschonend.

Montage

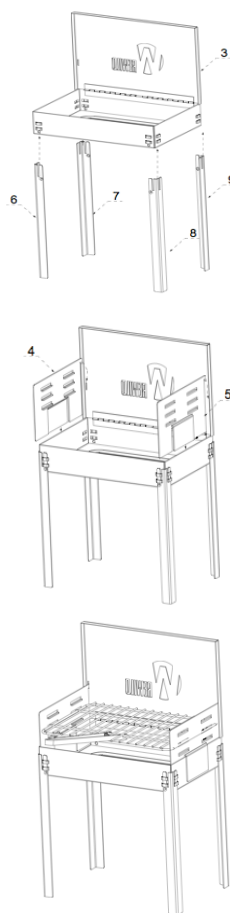

Entnehmen Sie zuerst alle Einzelteile des BURNERS. Schließen Sie den Deckel und drehen Sie den Grill auf den Kopf. So lassen sich die Beine am leichtesten montieren. Achten Sie darauf, die Arretierungen der Beine in die dafür vorgesehenen Löcher an der Grillschale vollständig vollstän- dig einrasten zu lassen. So können die die Beine z.B. beim Umstellen des Grills nicht herausfallen. Bei der ersten Montage der Beine können diese etwas schwergängig sein – nach ein paar Mal Auf- und Abbauen werden diese leichtgängiger.

Stellen Sie den Grill auf die Beine und klappen Sie den Deckel auf. Nun werden die Seitenteile aufgesteckt. Dabei werden die kleinen Rasthaken in den Deckel eingehängt. So erhält der Grill seine volle Stabilität.

Zuletzt legen Sie das Rost auf die gewünschte Höhe. Die Grillzange kann einerseits für das Grillgut verwendet werden, gleichzeitig stellt sie auch den Griff dar, mit dem das Grillrost auch im heißen

Zustand in der Höhe ver- stellt werden kann. Dazu die Zange einfach mittig von oben durch das Rost stecken und in die vordere Querstrebe des Grillrostes einhängen.

Tipps und Tricks

Der Burner bietet ausreichend Volumen, um Grillkohle und Anzünder für einen Grillvorgang zu verstauen und zu transportieren. Legen Sie dazu alle Einzelteile in die Grillschale - die Beine an eine lange Seite, die beiden Seitenteile flach auf den Boden und die Grillzange hochkant an die andere lange Seite. Wir empfehlen, die Grillschale danach mit Alufolie auszulegen. Anschließend können Sie Kohle und Grillanzünder in die Alufolie füllen, gerade so viel, dass das Grillrost noch oben auf gelegt und der Deckel noch verschlossen werden kann. Die Alu-Folie auch beim Grillen in der Grillschale bleiben. So verschmutzt der Grill weniger und die Kohle kann nach Gebrauch einfach und leicht aus der Grillschale entnommen werden.

Nach Gebrauch lassen Sie den BURNER auskühlen. Entsorgen Sie die Asche und verstauen Sie alle Einzelteile wieder in der Grillschale. Alternativ können Sie auch die Asche in der Grillschale lassen, alle Einzelteile oben auf legen, den BURNER verschließen und z.B. zuhause säubern und neu befüllen.

Nach Gebrauch sollten alle Einzelteile gründlich gereinigt werden. Der Grill besteht aus Edelstahl-Komponenten und ist somit für die Spülmaschine geeignet. Nach der Reinigung können Sie den Burner für den nächsten Gebrauch neu befüllen.

Sicherheitshinweise

Stellen Sie den Burner immer auf einen ebenen, nicht brennbaren Untergrund. Stellen Sie sicher, dass keine entzündlichen und brennbaren Gegenstände unter oder in unmittelbarer Nähe des Grills gelagert werden. Verwenden Sie zum Anzünden nur dafür vorgesehene Grillanzünder. Achtung: Der Grill wird bei Nutzung sehr heiß – Verbrennungsgefahr! Lassen Sie den Grill nie unbeaufsichtigt und halten Sie Kinder und Tiere fern. Fassen Sie die Grillschale nicht an solange die Kohle heiß ist. Bewegen Sie den Grill nur im abgekühlten Zustand.